


GEBRUIKSAANWIJZING DUAL 54W en 80W Premium-nagellamp

Inhoud verpakking

- 1x Lamp (Nageldroger)
- 1x Stekker
- 1x Gebruiksaanwijzing

Product overzicht

- 1 Infrarood bewegingssensor
- 2 LCD display
- 3 Timer 10s
- 4 Timer 20s
- 5 Timer 60s
- 6 Timer 99s - Lower heat
- 7 Stekker input

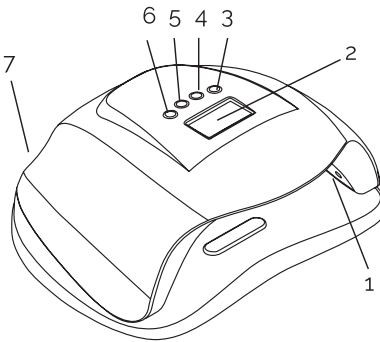

Attentie

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Gebruik geen andere stekker dan de bijgeleverde stekker.

Dit kan voor schade zorgen. Houd water en andere vloeistoffen uit de buurt van het apparaat om schade en elektriciteit schokken te voorkomen.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Gebruik het apparaat niet voor langer dan 600s. Dit kan de levensduur van het apparaat verkorten. Schijn de LED Lampen niet direct in de ogen, dit kan schadelijk zijn. Niet zelf repareren! Buiten bereik van kinderen houden.

Specificaties

- 36 Stuks UV/LED beads (365+405nm)
- Max wattage: 54W
- Input: 100-240V, 50-60Hz
- Output: DC 24V
- Product afmetingen: 221 x 205 x 92 mm
- Verpakking afmetingen: 487 x 438 x 460 mm

INSTRUCTIES

1. Bevestig de stekker aan de nageldroger en stop hem vervolgens in het stopcontact.
2. Zodra de nageldroger is opgestart kunt u één van de vier timers selecteren. U heeft de keuze uit 10s, 30s, of 60s, of 99s (De 99s knop be schikt over een “lower heat” functie die warmtepieken voorkomt).
3. Wanneer u de gewenste timer heeft geselecteerd, kunt u uw hand in de nageldroger plaatsen. Het apparaat zal dan gelijk van start gaan. Als u geen timer selecteert, zal het apparaat tot 99 tellen en vervolgens de infrarood lampen uitschakelen.
4. De 10s, 30s en 60s timers beschikken allemaal over een zogenaamde “memory function”. Dit houdt in dat u het apparaat zo kan instellen dat hij automatisch de 10s (of 30s of 60s) timer gebruikt wanneer de nagels in de cabine worden geplaatst. Om dit in te stellen onderneemt u de volgende stappen: (1) druk op de 10s timer knop, (2) wacht 2s, druk vervolgens nogmaals op de 10s timer knop. 10s staat nu ingesteld als standaard setting. Om dit ongedaan te maken houdt u de 10s timer knop 2s lang ingedrukt, OF drukt u op een andere timer knop.
5. De 99s timer beschikt over een “lower heat” functie. Wanneer deze actief is, stijgt het wattage niveau gedurende de ggs van een lager wattage tot het maximale wattage. Dit voorkomt warmtepieken die vaak voorkomen bij het gebruik van builder gels. Deze lower heat functie is NIET standaard ingesteld. Om hem te activeren moet u de 99s timer knop 2s lang ingedrukt houden. Om de functie uit te schakelen moet u de 99s timer knop opnieuw 2s lang ingedrukt houden. Houd er rekening mee dat de lower heat mode alleen geactiveerd kan worden via de 10s, 30s, 60s en bewegingssensor (99s) timers (hij kan dus niet geactiveerd worden wanneer de 99s timer al bezig is). Als de 99s timer al bezig is en u de lower heat functie wilt activeren, volg dan de volgende stappen: (1) druk op een van de 10s, 30s, of 60s timer knoppen, (2) houdt de 99s timer knop 2s lang ingedrukt. De lower heat functie is nu geactiveerd.
6. In het geval van de 10s, 30s, en 60s timers worden de seconden afgeteld op het LCD scherm. In het geval van de 99s en bewegingssensor timers start hij bij 0 en telt hij door tot 99.

